

מדריך והוראות הפעלה

למכונות שטיפה בלחץ גבוה דגמים D32 / D30 (0503202/0503220)



תוכן עניינים

1. עצות בטיחות ואמצעי זהירות
2. אמצעי בטיחות כלליים
3. אזהרות ושימוש נכון במכונה
4. הוראות הרכבה
5. מערכות הפעלה
6. ניקוי ואחסון
7. טיפים לניקוי
8. נתונים טכניים
9. פתרון תקלות נפוצות

סמלים והסברם

- | | |
|----------------------------|---|
| סיכון לפציעה |  |
| בידוד כפול |  |
| אין לחשוף לגשם |  |
| קראו את המדריך לפני השימוש |  |
| חובה להרכיב משקפי מגן |  |

עצות בטיחות ואמצעי זהירות**אסור לעשות!**

- ✗ לכוון את פיית הלחץ הגבוה לעבר אנשים או בעלי חיים.
- ✗ לשתות אלכוהול או להשתמש בסמים בעת הפעלת המכונה.
- ✗ להפעיל את המכונה בעמידה בתוך מים.
- ✗ לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות.
- ✗ להשאיר חיבורים חשמליים חשופים למים.
- ✗ להפעיל את המכונה ללא זרימת מים פעילה.

אזהרות בטיחות חשובות

- ⚠ קראו את כל ההוראות לפני השימוש במוצר.
- ⚠ אין להפעיל את המכונה כאשר אתם עייפים או תחת השפעת אלכוהול או סמים.
- ⚠ אין לאפשר לילדים להפעיל את המכונה.
- ⚠ הימנעו מהתזה על אנשים, חיות או חפצים חשמליים.
- ⚠ שמרו על יציבות ושיווי משקל בעת ההפעלה.
- ⚠ הקפידו על שטח עבודה מסודר ובטוח.
- ⚠ יש לפעול לפי הוראות התחזוקה המפורטות במדריך.

אמצעי בטיחות כלליים

- ✓ **בטיחות הצינור** - אין להשתמש בצינור פגום.
- ✓ **מיקום השימוש** - אין להשתמש בסביבה דליקה.
- ✓ **שימוש בכימיקלים** - קראו את ההוראות של חומרי הניקוי לפני השימוש.
- ✓ **מזג אוויר קר** - הימנעו מהפעלת המכונה בטמפרטורות מתחת ל- 0°C .
- ✓ **תחזוקה** - אין לבצע שינויים כלשהם במכשיר.
- ✓ **חיבור הצינור** - השאירו את הצינור מחובר בזמן השימוש.
- ✓ **מניעת התחשמלות** - הרחקת מים מחיבורים חשמליים.
- ✓ **אחסון נכון** - נתקו את המכשיר מהחשמל ורוקנו את הצינור לפני האחסון.

הוראות הפעלה והרכבה

לפני ההפעלה

1. ודאו שהמתג כבוי. (OFF)
 2. חברו את צינור הגינה לכניסת המים.
 3. הכניסו את פיית ההתזה לאקדח.
 4. התקינו את הידית למכשיר.
 5. חברו את צינור הלחץ הגבוה להתקן היציאה ולחצו להדק.
 6. פתחו לחלוטין את שסתום אספקת המים.
 7. לחצו על הדק האקדח לשחרור האוויר לפני ההפעלה.
- ✓ **הערה:** המנוע פועל רק בעת לחיצה על ההדק.

טיפים לניקוי

משטחי עץ (דקים):

- יש לרסס חומר ניקוי בלחץ נמוך ולשטוף לאחר מספר דקות.
- שמרו על מרחק של 15-23 ס"מ מהמשטח.

פטיו מבטון ואבן:

- שטפו את המשטח בלחץ גבוה תוך שמירה על מרחק 8-15 ס"מ.

מכוניות, סירות ואופנועים:

- השתמשו בהתזה רחבה תוך שמירה על מרחק של לפחות 20 ס"מ מהמשטח.

גרילים וכלי גינה:

- שמרו על מרחק של 2.5-7.5 ס"מ מהמשטח לניקוי.

פתרון תקלות

המכונה לא פועלת

◆ גורם אפשרי: חיבור חשמל לקוי.

◆ פתרון: בדקו את התקע והשקע.

הלחץ אינו מספק

◆ גורם אפשרי: סתימה במסנן אוויר.


◆ פתרון: נקו את המסנן וחברו מחדש.

המנוע כבה במהלך השימוש

◆ גורם אפשרי: מתח חשמלי נמוך.

◆ פתרון: ודאו שהמתח מתאים למכשיר.

רשימת רכיבים :

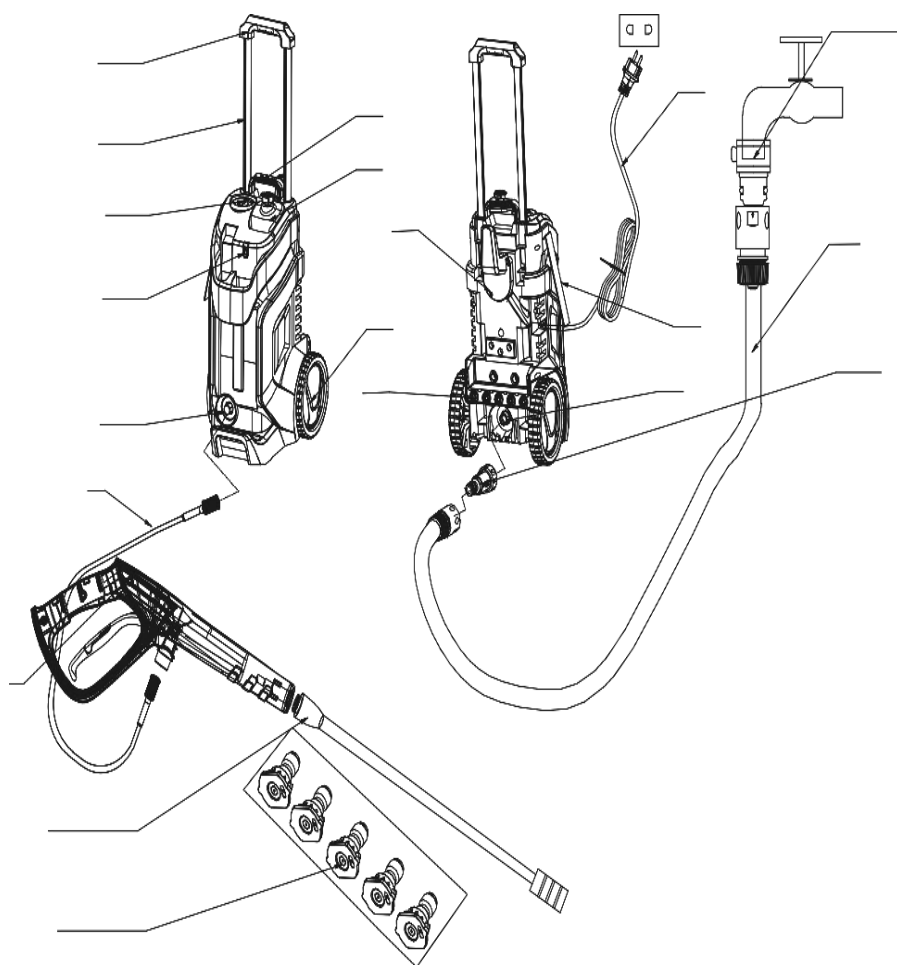

1. מחבר כניסה
2. פתח כניסה
3. צינור כניסה (לא כלול)
4. ברז (לא כלול)
5. כבל חשמל
6. מתג הפעלה
7. ידית המכשיר
8. ידית נדנדה
9. גלגל
10. גלגל סליל
11. מחזיק אקדח
12. אקדח
13. מטה לאקדח
14. פיית זווית
15. צינור לחץ גבוה
16. פתח יציאה
17. וו תלייה

תמיד הקפידו לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות ולשמור על תקינות המכונה! 💡