

מדריך והוראות הפעלה

למכונות שטיפה בלחץ גבוה דגם D36






0503226



תוכן עניינים

1. עצות בטיחות ואמצעי זהירות
2. אמצעי בטיחות כלליים
3. אזהרות ושימוש נכון במכונה
4. הוראות הרכבה
5. מערכות הפעלה
6. ניקוי ואחסון
7. טיפים לניקוי
8. נתונים טכניים
9. פתרון תקלות נפוצות

סמלים והסברם

- | | |
|----------------------------|---|
| סיכון לפציעה |  |
| בידוד כפול |  |
| אין לחשוף לגשם |  |
| קראו את המדריך לפני השימוש |  |
| חובה להרכיב משקפי מגן |  |

עצות בטיחות ואמצעי זהירות

קראו והבינו את כל ההוראות לפני השימוש במכונה. אי-עמידה בכללי הבטיחות עלולה לגרום לפציעה חמורה, נזק לרכוש, או נזק למכונה. שמרו את המדריך לעיון עתידי.

סיכונים חשמליים

- חבר את המכונה רק לשקע מוארק תקין במתח 230V/50Hz.
- אסור להפעיל את המכונה בידיים רטובות או בעמידה במים.
- וודאו שכבל החשמל אינו פגום ושאינו עובר על משטחים חדים או רטובים.
- אסור לפתוח את המכונה — תיקון יבוצע ע"י גורם מורשה בלבד.

הגנה אישית

- חובה להרכיב משקפי מגן בכל שימוש.
- מומלץ להרכיב כפפות עבודה, נעלי בטיחות וביגוד מתאים.
- הרחיקו אנשים ובעלי חיים מאזור העבודה.

אסור לעשות!

- ✗ לכוון את פיית הלחץ הגבוה לעבר אנשים או בעלי חיים.
- ✗ לשתות אלכוהול או להשתמש בסמים בעת הפעלת המכונה.
- ✗ להפעיל את המכונה בעמידה בתוך מים.
- ✗ לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות.
- ✗ להשאיר חיבורים חשמליים חשופים למים.
- ✗ להפעיל את המכונה ללא זרימת מים פעילה.

אזהרות בטיחות חשובות

- ⚠ קראו את כל ההוראות לפני השימוש במכונה.
- ⚠ אין להפעיל את המכונה כאשר אתם עייפים או תחת השפעת אלכוהול או סמים.
- ⚠ אין לאפשר לילדים להפעיל את המכונה.
- ⚠ הימנעו מהתזה על אנשים, חיות או חפצים חשמליים.
- ⚠ שמרו על יציבות ושיווי משקל בעת ההפעלה.
- ⚠ הקפידו על שטח עבודה מסודר ובטוח.
- ⚠ יש לפעול לפי הוראות התחזוקה המפורטות במדריך.

אמצעי בטיחות כלליים

- ✓ **בטיחות הצינור** – אין להשתמש בצינור פגום.
- ✓ **מיקום השימוש** – אין להשתמש בסביבה דליקה.
- ✓ **שימוש בכימיקלים** – קראו את ההוראות של חומרי הניקוי לפני השימוש.
- ✓ **מזג אוויר קר** – הימנעו מהפעלת המכונה בטמפרטורות מתחת ל-0°C.
- ✓ **תחזוקה** – אין לבצע שינויים כלשהם במכשיר.
- ✓ **חיבור הצינור** – השאירו את הצינור מחובר בזמן השימוש.
- ✓ **בדיקת התחממות** – הרחקת מים מחיבורים חשמליים.
- ✓ **אחסון נכון** – נתקו את המכשיר מהחשמל ורוקנו את הצינור לפני האחסון.

הוראות הפעלה והרכבה

לפני ההפעלה

1. וודאו שהמתג כבוי (OFF).
2. חברו את צינור הגינה לכניסת המים.
3. הכניסו את פיית ההתזה לאקדח.
4. התקינו את הידית למכשיר.
5. חברו את צינור הלחץ הגבוה להתקן היציאה ולחצו להדק.
6. לחצו על הלחיצן באקדח לשחרור האוויר לפני ההפעלה.
7. חברו את כבל החשמל לשקע מוארק.

☐ הערה: המנוע פועל רק בעת לחיצה על ההדק.

טיפים לניקוי

משטחי עץ (דקים):

- יש לרסס חומר ניקוי בלחץ נמוך ולשטוף לאחר מספר דקות.
- שמרו על מרחק של 15-23 ס"מ מהמשטח.

פסים מבטון ואבן:

- שמרו את המשטח בלחץ גבוה תוך שמירה על מרחק של 8-15 ס"מ.

מכוניות, סירות ואופנועים:

- השתמשו בהתזה רחבה תוך שמירה על מרחק של לפחות 20 ס"מ מהמשטח.

גרילים וכלי גינה:

- שמרו על מרחק של 2.5-7.5 ס"מ מהמשטח לניקוי.

פתרון תקלות

המכונה לא פועלת

- גורם אפשרי:** חיבור חשמלי לקוי.
- פתרון:** בדקו את התקע והשקע.

הלחץ אינו מספק

- גורם אפשרי:** סתימה בצינור או אוויר.
- פתרון:** נקו את הפיה והברגים מחדש.


המנוע כבה במהלך השימוש

- גורם אפשרי:** מתח חשמלי נמוך.
- פתרון:** וודאו שהמתח מתאים למכשיר.

רשימת רכיבים

יטח לניקוי.

1. מחבר כניסה
2. פתח כניסה
3. צינור כניסה (לא כלול)
4. ברז (לא כלול)
5. כבל חשמל
6. מתג הפעלה
7. ידית המכשיר
8. ידית נדנדה
9. גלגל
10. גלגל סליל
11. מחזיק אקדח
12. אקדח
13. מטה לאקדח
14. פיית זווית
15. צינור לחץ גבוה
16. פתח יציאה
17. וו תלייה

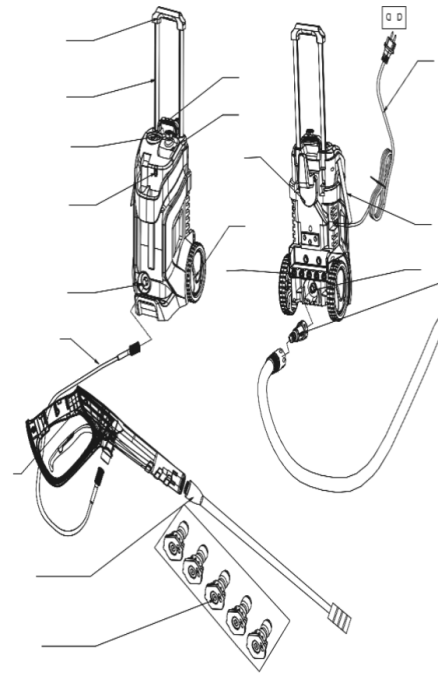

□ תמיד הקפידו לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות ולשמור על תקינות המכונה!

יבואן ויצרן

יבואן: ישראל · B.Tech Tools
 יצרן: Production by B.Tech Tools Group
 Manufacturers

שירות לקוחות

טל': שלוחה 1 03-5444414
 מייל: orders@b-techtools.com
 www.b-techtools.co.il